



Kullanım Kılavuzu

2025/05 (v6.9)

Vücüt Kamerası DrivePro Body 30



İçerik

- 1. Paket İçeriği
- 2. Kamerası Çalıştırma
 - 2-1 Ürünün Önden Görünümü
 - 2-2 İşlev Düğmeleri Açıklama
 - 2-3 Gösterge LED'i
 - 2-4 DrivePro Body Gövdesini Şarj Etme
- 3. Video Kaydediyor
 - 3-1 Ara Belleğe Alma Modu
 - 3-2 Kayıt Modu
 - 3-3 Kızılötesi Video Kaydı için LED Işığı Açın
- 4. Fotoğraf Çekme
- 5. Ses Kaydediyor
- 6. Gelişmiş Özellik
 - 6-1 Bluetooth Team Sync
- 7. DrivePro Body Uygulamasını Kullanma
 - 7-1 Uygulamayı İndirme ve Yükleme
 - 7-2 DrivePro Body Uygulamasına Bağlanma
 - 7-3 DrivePro Body Uygulama Ana Sayfası
 - 7-4 Video Oynatma ve Fotoğraflara Göz Atma
 - 7-5 Ayarlar
 - 7-6 Konum Geçmişi
 - 7-7 DrivePro Body'nizi Siri Kullanarak Kontrol Edin
- 8. DrivePro Body Toolbox Yazılımını Kullanma
 - 8-1 Sistem Gereksinimleri
 - 8-2 Durum
 - 8-3 Ayarlar
 - 8-4 Araçlar
 - 8-5 Dosya Yönetimi
 - 8-6 Akıllı Algılama
 - 8-7 Tercih
- 9. Dosyaları Bilgisayara Aktarma
- 10. Yerleştirme İstasyonu (Opsiyonlu)
- 11. Uyarılar
- 12. IP67 Koruma
- 13. Özellikler

- **14. Sıkça Sorulan Sorular**
- **15. AB Uyumluluk Beyanı**
- **16. Geri Dönüşüm ve Çevre Koruma**
- **17. Garanti**
- **18. GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) Açıklaması**
- **19. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA)**
- **20. Federal İletişim Komisyonu (FCC) Bildirimi**
- **21. Avrasya Uygunluk İşareti (EAC Belgesi)**

1. Paket İeriđi

DrivePro Body 30



Adaptör



3.5 mm - USB kablosu



Cırt Bant



360° Dönebilen Klips ve
Velcro tutucu



"Not"

DrivePro Body'yi tutucudan ıkarırken lütfen soldan ve sağdan ekin. Yeniden monte ederken, DrivePro Body'nin tutucuya güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.

2. Kamerası Çalıştırma

2-1 Ürünün Önden Görünümü



2-2 İşlev Düğmeleri Açıklama

Buton	Çalıştırma	Açıklama
Güç düğmesi 	Bir kez uzun basın	Kamerasın gücünü açık/kapalı
	İki kez kısa basın	Buffer modu ve kayıt modu arasında geçiş yapın. (Varsayılan: Buffer modu)
Enstantane Düğmesi 	Bir kez uzun basın	Kızılötesi LED'leri açın/kapatın.  Not: Enstantane düğmesine  uzun basmak için varsayılan ayar "kızılötesi LED'leri" etkinleştiriyor veya kapatmaktadır. Ancak, DrivePro Body Toolbox aracılığıyla bunu "ses kayıt fonksiyonu" olarak değiştirebilirsiniz.
	Bir kez kısa basın	Bir enstantane fotoğraf çekin.
Güç düğmesi  + Enstantane Düğmesi 	5 saniyeden fazla basın	Sıfırlayın, biçimlendirin ve cihazı kapatın.  Not: Bu işlev varsayılan olarak devre dışıdır ve DrivePro Body Toolbox kullanılarak etkinleştirilebilir.  Uyarı : Tüm veriler kalıcı olarak silinecektir.
Durum Düğmesi 	5 saniyeden fazla basın	Bluetooth ile eşleştirin ve bağlanın.
	Bir kez kısa basın	Bataryayı ve kayıt durumunu kontrol edin.
Yardımcı Düğme 	Bir kez uzun basın	Işıklı göstergeleri, sesli uyarıyı ve vibratörü açın/kapatın. (Gizli Mod)
	İki kez kısa basın	Mikrofonu açma/kapatma (Sessiz Mod)

2-3 Gösterge LED'i

Üstten Görünüm 1



Batarya Indicator

Video kaydediyor

LED	Durum	Açıklama
●	Yanıp Sönen Kırmızı	Düşük pil

Bilgisayar'dan şarj etme veya kamerayı şarj yuvasına takın

LED	Durum	Açıklama
●	Hala Sarı	Şarj Durumu

Pilinizin şarj durumunu kontrol etme

LED	Durum	Açıklama
●	Hala Yeşil	> %67 Şarj Oldu
●	Hala Sarı	%31'den %67'ye kadar Şarj Oldu
●	Hala Kırmızı	< %31 Şarj Oldu

Üstten Görünüm 2



Durum Indicator

Video kaydediyor

LED	Durum	Açıklama
●	Yanıp Sönen Yeşil	Bellek neredeyse dolu
●	Yanıp Sönen Mavi	Bluetooth eşleştirme
	Hala Mavi	Ara Belleğe Alma Modunda durumunu kontrol ediliyor
●	Yanıp Sönen Kırmızı	Video Kayıt Modunda durumunu kontrol ediliyor
	Hala Kırmızı	Sessiz mod (Mikrofon kapalı)

Bir bilgisayara bağlanma

LED	Durum	Açıklama
●	Yanıp Sönen Yeşil	Veri aktarma

Önden görünüş



Kayıt
Göstergesi

LED	Durum	Açıklama
	Yanıp Sönen mavi	Güç açık modunda
	Hala mavi	Ara belleğe alma modu
	Yanıp Sönen Kırmızı	Video Kayıt Modunda
	Hala Kırmızı	Tarayıcı / Bilgisayara bağlanır

2-4 DrivePro Body Gövdesini Şarj Etme

Kullanmadan önce batarya tam dolu olduğundan emin olun. DrivePro Body şarj etmek için bir güç adaptörüne bağlayın veya kamerayı USB kablo ile bilgisayara bağlayın. Şarj edildiğinde kamera şarj göstergesi LED'i hala sarıya döner ve kamera tamamen şarj olduktan sonra kapatılır.

DrivePro Body şarj etmek için aşağıdaki yollardan herhangi birini kullanabilirsiniz:

- 3.5 mm - USB kablosunu birlikte verilen adaptörle gövde kamerasına ve bir duvar prizine bağlayın.
- 3.5 mm - USB kablosunu gövde kamerasına ve bir bilgisayara bağlayın.
- DrivePro Body Gövdesini Transcend'in Bağlantı İstasyonuna (İsteğe Bağlı) bağlayın.



"UYARI"

Şarj etmek için orijinal olmayan 3.5 mm - USB kablosu kullanmayın.

3. Video Kaydediyor

3-1 Ara Belleęe Alma Modu

Arabelleęe Alma modunda kayıt, dosyalar dahili depolamaya kaydedilmedięinden, depolama alanından önemli ölçüde tasarruf sağlayabilir.

Açmak ve Arabelleęe Alma modunu başlatmak için (varsayılan olarak),  düğmeye uzun basın; bir bip sesi duyacaksınız. Güç açıldığında kayıt göstergesi kırmızı renkte yanıp sönecek ve ardından Ara Belleęe Alma Modunda sabit maviye dönecektir. Kaydı durdurmak ve kapatmak için  düğmeye uzun basın; bir bip sesi duyacaksınız.

Ara belleęe alma modu ile Kayıt modu arasında geçiş yapmak için  düğmeye iki kez basın. İki bip sesi duyacaksınız.



"Not"

Arabelleęe alınmış video uzunluğu, DrivePro Body Toolbox aracılığıyla ayarlanabilir.

3-2 Kayıt Modu

Bir olay meydana geldiğinde Kayıt moduna geçin. Kaydedilen dosya ve olaydan önceki en fazla 2 dakikalık görüntü dahili belleğe kaydedilir.

Kayıt modunu başlatmak için, DrivePro Body 30 Arabelleğe Alma modundayken  düğmeye iki kez basın. İki bip sesi duyacaksınız ve kayıt göstergesi kırmızı renkte yanıp sönecektir. Kaydı durdurmak için  düğmeye tekrar uzun basın. Bir bip sesi duyduktan sonra LED ışığı ve cihaz kapanacaktır.

Kayıt modunda kaydedilen video dosyaları "VIDEO" adlı klasöre kaydedilecek ve döngü kaydı etkinleştirilerek üzerine yazılacaktır.

DrivePro Body 30, her 3 dakikada bir yeni video dosyalarını otomatik olarak kaydeder. (Varsayılan kayıt uzunluğu 3 dakikadır.)



"Not"

Döngü kaydı varsayılan olarak devre dışıdır ve DrivePro Body Toolbox aracılığıyla etkinleştirilebilir.

3-3 Kızılötesi Video Kaydı için LED Işığı Açın

DrivePro Body 30 düşük ışık koşullarında kızılötesi otomatik olarak açar. Dört Kızılötesi LED yanacaktır. Ayrıca Kızılötesi LED modunu manuel olarak açmak/kapatmak için enstantane düğmesine  de uzun süre basabilirsiniz. Kızılötesi ışınlarla çekim yaparken, DrivePro Body 30'un yakın mesafe kızılötesi yansımalar nedeniyle ışık kaynağı koşullarını yanlış değerlendirmesini önlemek için lütfen hedef nesneden en az 50 cm'lik bir mesafe bırakın.



"Not"

- Kızılötesi LED'lerle kaydedilen videolar gri tonlamalı görüntüler olacaktır.
- Tamamen karanlık (0 lüks) bir ortamda, kızılötesi işlevi, 10 metrelik etkili bir mesafedeki hareketli nesneleri tanımlayabilir.

4. Fotoğraf Çekme

Kayıt sırasında fotoğraf çekmek için enstantane düğmeye  kısa basın. Bir bip sesi duyduğunuzda, fotoğraf çekilmiş demektir. Resimler "PHOTO" adlı klasöre kaydedilecektir.




"Not"

Kızılötesi LED'lerle çekilen fotoğraflar gri tonlamalı olacaktır.



5. Ses Kaydediyor

Bu fonksiyonu kullanmak için DrivePro Body Toolbox aracılığıyla yapılandırmanız gerekir. Enstantane düğmesine  uzun basma ayarını "Kızılötesi LED'leri etkinleştirme"den "Ses Kaydı fonksiyona" değiştirmeniz gerekecektir. Ses Kaydı dosyaları "AUDIO" adlı klasöre kaydedilecektir.

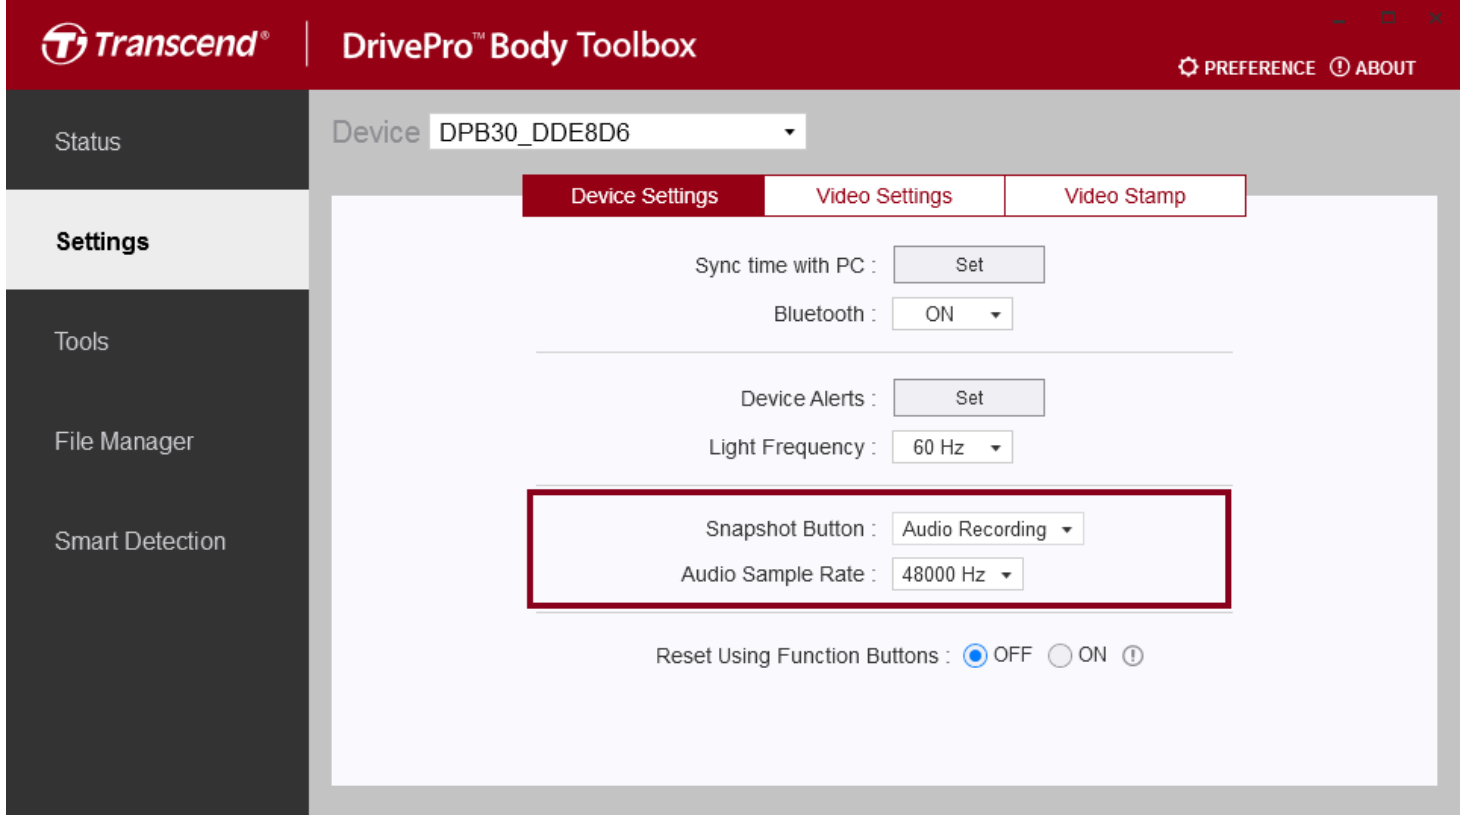

"Not"

- DrivePro Body Uygulamasına bağlandığında, Ses kaydı devre dışı bırakılır ve cihaz otomatik olarak Kayıt moduna geçer.
- Ses örnekleme hızı ne kadar yüksek olursa ses kalitesi de o kadar iyi olur.

6. Gelişmiş Özellik

6-1 Bluetooth Team Sync

“Bluetooth Team Sync”, Bluetooth teknolojisine dayalı bir işlevdir. Kabul edilebilir bir Bluetooth aralığında, bir vücut kamerası Arabelleğe Alma modundan Kayıt moduna girdiği sürece, aynı ekibin diğer vücut kameraları da Kayıt moduna girecektir.



"Not"

- Bluetooth Team Sync varsayılan olarak devre dışıdır ve DrivePro Body Toolbox kullanılarak etkinleştirilebilir.
- Bu özellik DrivePro Body 30/40/60/70 modellerinde mevcuttur.

7. DrivePro Body Uygulamasını Kullanma

iOS ve Android cihazlar için geliştirilen DrivePro Body Uygulaması, akıllı cihazlarınızda kablosuz olarak canlı görüntü videoları izlemenizi ve kamera ayarlarını yapmanızı sağlar.



DrivePro Body App




7-1 Uygulamayı İndirme ve Yükleme

1. App Store veya Google Play'de DrivePro Body Uygulamasını arayın.
2. [DrivePro Body Uygulamasını](#) indirip kurun.


Kurulum tamamlandıktan sonra, Uygulama, cihazınızın ana ekranında görüntülenecektir.

7-2 DrivePro Body Uygulamasına Baęlanma


1. “DrivePro Body” Uygulamasına dokunun ve eşleřtirmek için Bluetooth'u açın. Uygulamada "DrivePro Body 30"i seçin.

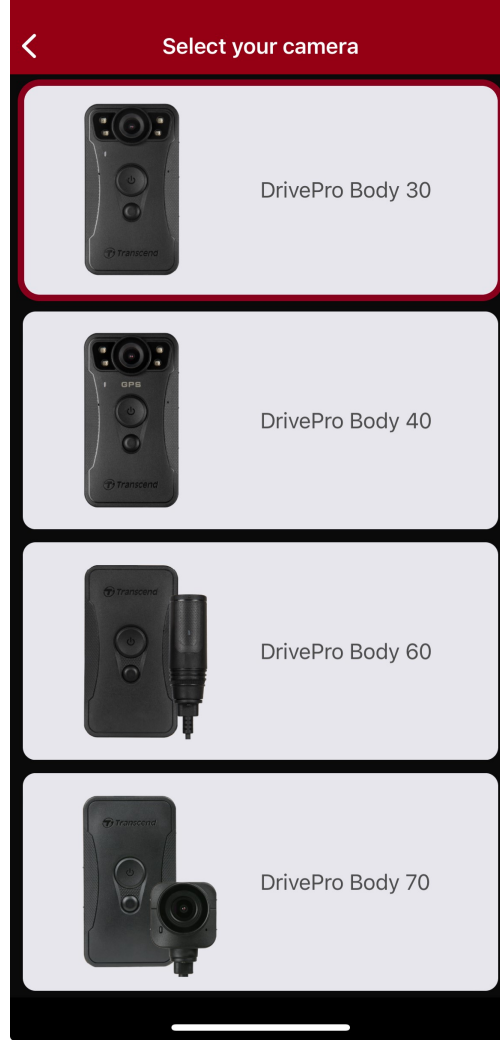

2.  Düğmeye uzun süre basarak DrivePro Body'yi açın. Devam etmek için “Next” seçeneğine dokununuz.

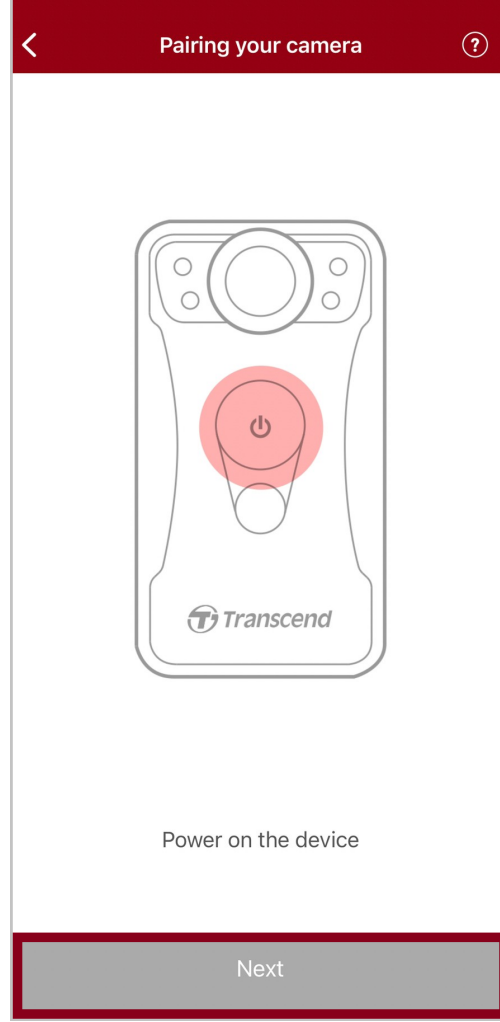


3. Bir bip sesi duyana kadar Status düğmesine uzun basın. Bluetooth'a bağlanmak için Uygulamada "Bağlan"a dokununuz. Üç bip sesi duyduktan sonra, Uygulama aracılığıyla fotoğraf çekebilir, kayıt modları arasında geçiş yapabilir veya ayarları değiştirebilirsiniz.

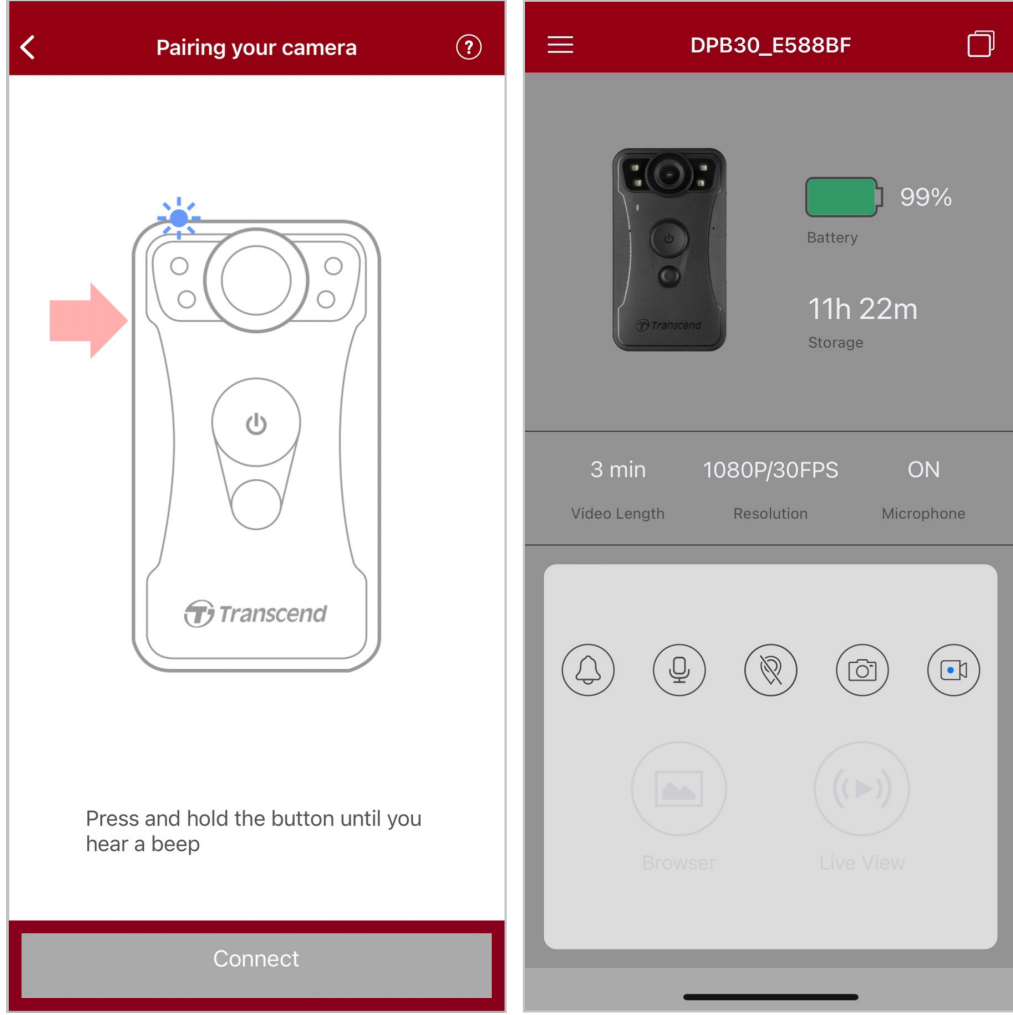


 **Not:** Durum düğmesini basılı tutarken iki bip sesi duyarsanız Bluetooth kapalıdır. Bluetooth'u etkinleştirmek için DrivePro Body Toolbox üzerinden yapılandırın.

4. "DPB30_XXXXXX" adlı Wi-Fi'ye "12345678" varsayılan şifresiyle bağlanmak için "Browser" veya "Live View"ye dokununuz.

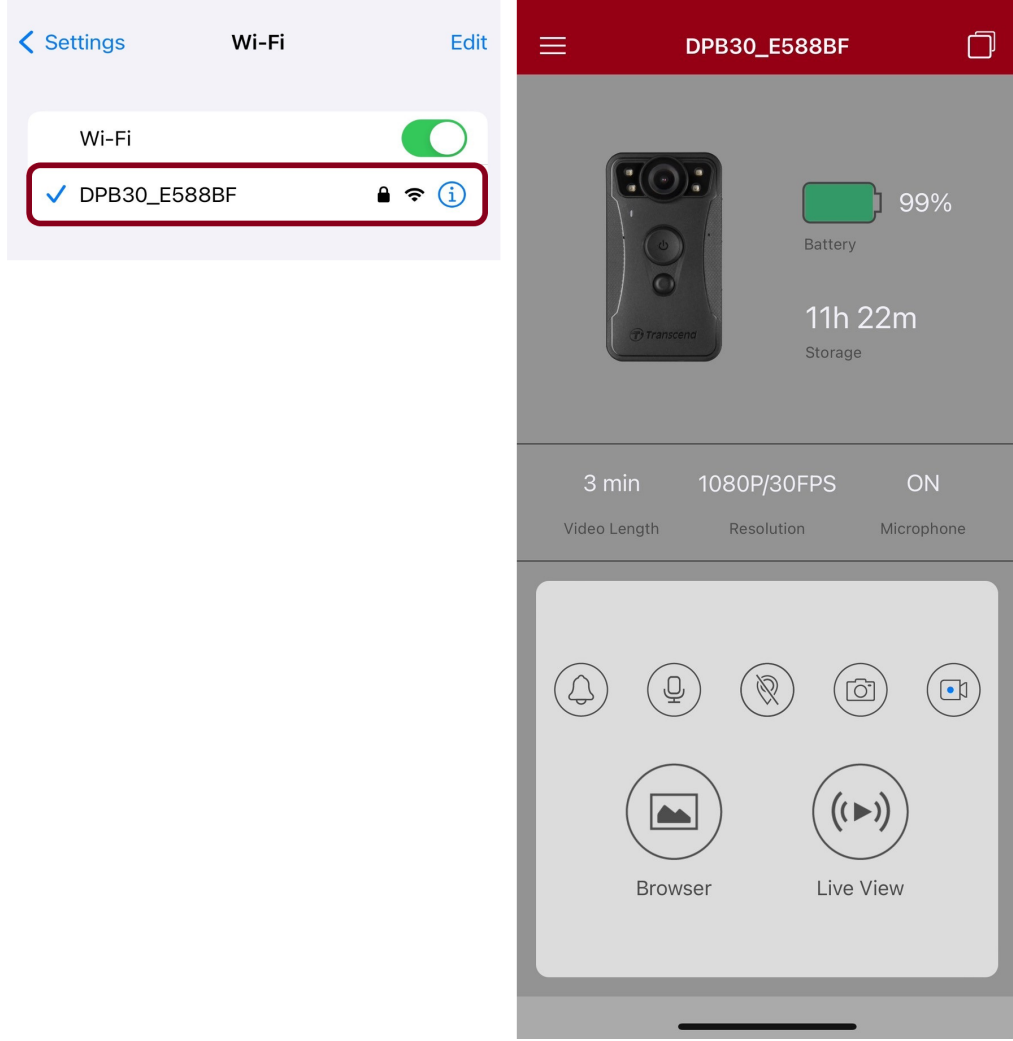

 **Not:** Uygulamaya ilk bağlandığınızda DrivePro Body'nin Wi-Fi şifresini değiştirmenizi öneririz.

7-3 DrivePro Body Uygulama Ana Sayfası

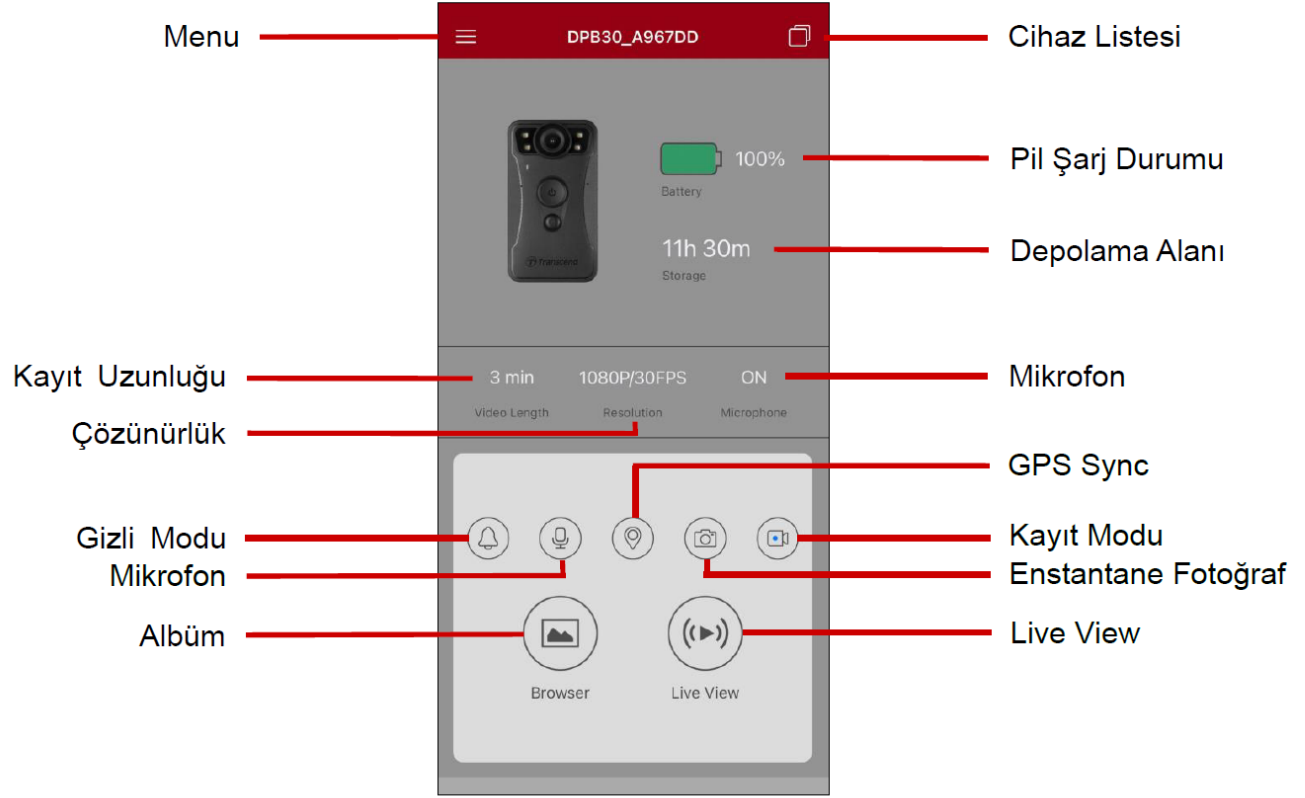


"Not"

DrivePro Body Uygulamasında "Browser" veya "Setting"e dokunduğunuzda kamera kaydı durdurur ve ön LED sabit kırmızıya döner.

7-4 Video Oynatma ve Fotoğraflara Göz Atma

1. Videoları oynatmak ve fotoğraflara göz atmak için önce Ana Sayfada  veya sol üst köşede bulunan "Browser"ye ve ardından  simgesine dokununuz.
2. Video izlemek, resimlere göz atmak veya ses kayıtlarını dinlemek için alttaki simgelere dokununuz.

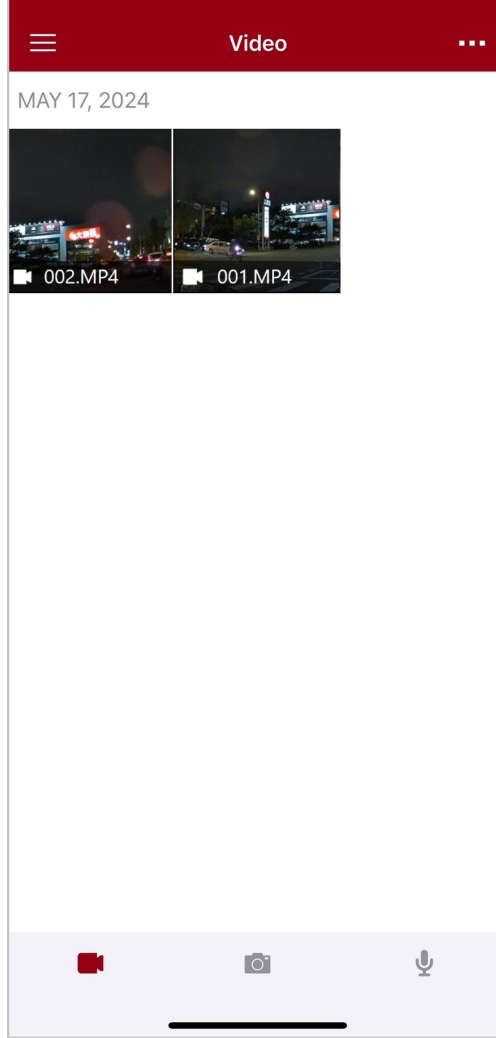


Video oynatılırken, düzenleme için klibin tamamını telefonunuza indirmeden istediğiniz bölümü (10s, 20s veya 30s) kırabilir ve indirebilirsiniz. [Videoyu Kırma](#) bölümüne bakınız.

7-5 Ayarlar

Önce sol üst köşeye  dokununuz, ardından Ayarlar menüsüne girmek için  ögesine dokununuz.

Ayarlar menüsünde video, cihaz, Wi-Fi ve sistem ayarlarını yapabilirsiniz.

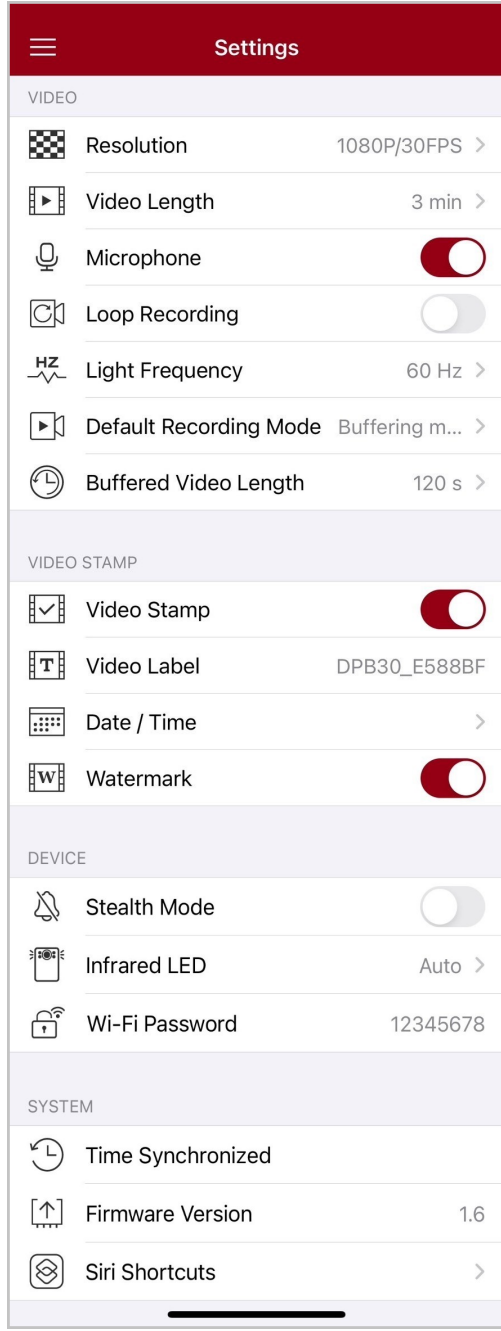

Menüsü

VIDEO		
Simge	Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
	Çözünürlük	Video kaydı için kaliteyi ayarlayın.
		1440P/30FPS / 1080P/60FPS / 1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P
	Video Uzunluğu	Kaydedilen her videonun kayıt uzunluğunu ayarlayın.
		3 dak. / 5 dak. / 10 dak.

	Mikrofon	Video kaydı sırasında mikrofonu kapatın/açın.
		Kapatın / Açın
	Döngüsel Kayıt	Döngü şeklinde eski kaydı silip, yeni video kaydederler.
		Kapatın (Varsayılan) / Açın
	Işığın Frekansı	A/C ışığının yanıp sönmesini önlemek için uygun frekansı seçin.
		50 Hz / 60 Hz
	Varsayılan Kayıt Modu	Varsayılan kayıt modunu seçin.
		Ara belleğe alma modu / Kayıt modu
	Arabelleğe Alınmış Video Uzunluğu	Kayıt moduna geçmeden önce gerçekleşen çekimleri kaydetmek için ara belleğe alınan video uzunluğunu ayarlayın.  Not: Çözünürlük ayarları, Ara belleğe alma modunda kaydedilen videoların maksimum uzunluğunu belirler.
		30 sn / 60 sn / 90 sn / 120 sn

VIDEO KAŞESİ

Simge	Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
	Video Zaman Damgası	Fotoğraflarda veya videolarda video etiketi, tarih/saat, filigran ve GPS koordinatlarını oluşturun.
		Kapatın / Açın
	Video Etiketi	Videoya video etiketini düzenlemek için dokunun. (Varsayılan etiket DPB30_XXXXXX'tir.)
	Tarih / Saat	Tarih ve saat formatını seçin.
		Tarihi: Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y Saat: 24HR / AM/PM
	Filigran	Transcend markası ile bir fotoğraflara veya videolara filigran eklenir.
		Kapatın / Açın

CİHAZ

Simge	Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
-------	-----------	-----------------------

	Gizli Modu	Gizlilik modunu kapatın/açın. Gizli mod açıkken, ışıklı göstergeler, sesli uyarıcı ve vibratör devre dışı bırakılır.
		Kapatın / Açın
	Kızılötesi LED'ler	Kızılötesi LED'leri manuel veya otomatik olarak etkinleştirmek için seçin.
		Manuel / Otomatik
	Wifi Şifre	DrivePro Body 30'in Wi-Fi şifresini belirleyin. (Varsayılan şifre 12345678'dir.)  Not: Uygulamaya ilk bağlandığınızda DrivePro Body'nin Wi-Fi şifresini değiştirmenizi öneririz.
SİSTEM		
Simge	Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
	Zaman Senkronize etmek için	DrivePro Body zaman bilgileri akıllı cihazınızla senkronize edin.
	Donanım Yazılımı Sürümü	Üretici yazılımını en son sürüme yükseltmek için dokununuz.
	Siri Kısayolları	DrivePro Body'nizi hızlıca çalıştırmak veya güç durumunu kontrol etmek için uygulamayı Siri Kısayollarına ekleyin. DrivePro Body'nizi kontrol etmek için Siri'yi kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.



"UYARI"

- DrivePro Body Uygulamasını kullanarak aygıt yazılımı güncellemesine devam etmeden önce batarya seviyesinin en az %50 olduğundan emin olun. Alternatif olarak, sabit bir güç kaynağı için güç kablosunu da bağlayabilirsiniz.
- Donanım yazılımı yükseltmesini gerçekleştirirken, lütfen tamamlanana kadar bekleyin. Yükseltme tamamlandıktan sonra, DrivePro Body otomatik olarak yeniden başlatılır., lütfen tamamlanana kadar bekleyin.
- Firmware yükseltme hatası nedeniyle DrivePro Body açılmıyorsa teknik destek için lütfen Transcend müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

7-6 Konum Geçmişi

DrivePro Body uygulamaya bağlandığında, en son zaman damgasını ve konumu kaydederek kameranın kaybolması durumunda değerli bilgiler sunar.

[DrivePro Body'nizin bağlantı konumunu nasıl kontrol edeceğinizi öğrenin >](#)

7-7 DrivePro Body'nizi Siri Kullanarak Kontrol Edin

Kaydı hızlıca başlatmak, görüntü yakalamak veya DrivePro Body güç durumunu kontrol etmek için uygulamayı Siri Kısayolları'na ekleyebilirsiniz.

[Siri'den DrivePro Body'yi kontrol etmesini isteyin >](#)



"Not"

- Siri'yi kullanmak için iPhone'unuzun internete bağlı olması gerekir. Hücresel ücretler geçerli olabilir.
- Bu işlev yalnızca Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı olan DrivePro Body modellerinde mevcuttur. (DrivePro Body 30, 40, 60 ve 70)
- Siri Kısayolları yalnızca iOS 13.0 veya sonraki sürümleri çalıştıran iPhone'larda mevcuttur.

8. DrivePro Body Toolbox Yazılımını Kullanma

DrivePro Body Toolbox, kameranin dosyaları kolayca düzenleme için bir video dosyası yönetim yazılımıdır. Yazılım, kullanıcıların DrivePro Body kameranin temel işlevlerini ayarlamasına izin veren kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.

8-1 Sistem Gereksinimleri

DrivePro Body 30'u bir bilgisayara bağlamak ve DrivePro Body Toolbox'ı kullanmak için sistem gereksinimleri:

Çalışan bir USB bağlantı noktasına sahip bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar:


- Microsoft Windows 10 veya sonrası
- macOS 10.14 veya sonrası

DrivePro Body Toolbox'ı indirme ve yükleme:

1. Kurulum dosyalarını indirin:
<https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox>
2. DrivePro Body Toolbox yazılımını masaüstü veya dizüstü bilgisayarınıza yükleyin.

8-2 Durum

Lütfen **kullanıcı etiketi**, **model**, **cihaz seri numarası** ve **donanım yazılımı sürümü** dahil olmak üzere DrivePro Body'nin temel bilgilerini Durum sayfasında bulabilirsiniz.

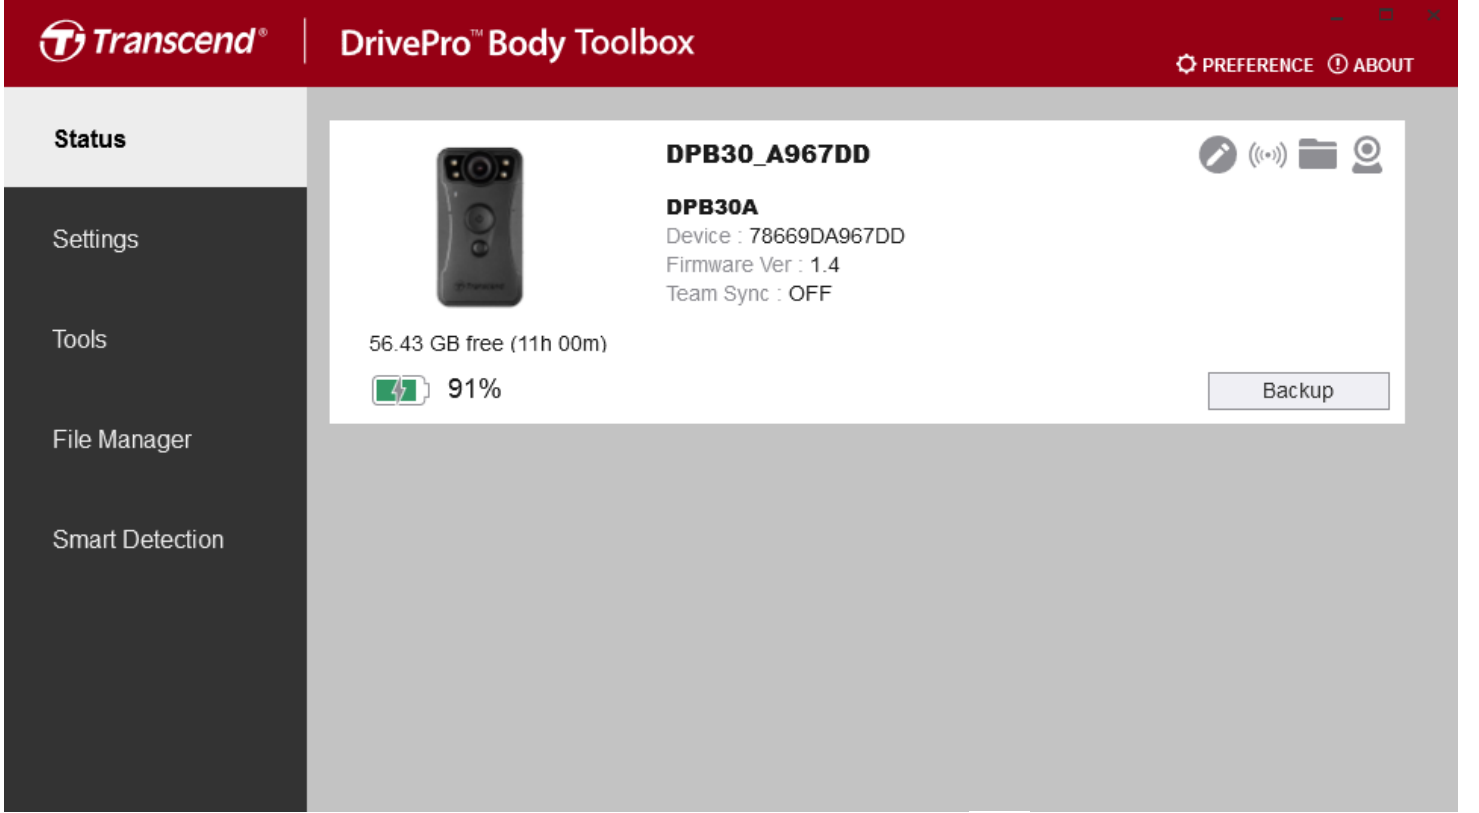

Kullanıcı etiketini ve **Bluetooth Team Sync** işlevini ayarlamak için  tıklayın.

 **"Not"**

Bluetooth Team Sync için 1'den 10'a kadar "tercih edilen ekip numarası"nı seçin.

- Bir cihazı bulmak için  simgesine tıklayın.
- Videoları oynatmak ve fotoğraflara göz atmak için  simgesine tıklayın.
- Web kamerası moduna girmek için, cihazı kamera ve mikrofon olarak kullanmak için  simgesine tıklayın.
- Yedeklemeye başlamak için  simgesine tıklayın.

8-3 Ayarlar

Ayarlar sayfasında, **Cihaz**, **Video** ve **Video Damgası** ayarlarını yapabilirsiniz.

Transcend®

DrivePro™ Body Toolbox

PREFERENCE ABOUT

Status

Settings

Tools

File Manager

Smart Detection

Device

DPB30_DDE8D6

Device Settings

Video Settings

Video Stamp

Sync time with PC :

Set

Bluetooth :

ON

Device Alerts :

Set

Light Frequency :

60 Hz

Snapshot Button :

Infrared LED

Infrared LED :

Auto

Reset Using Function Buttons :

☒ OFF

☐ ON

?

Cihaz ayarları	
Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
Bilgisayar saati ile senkronize etme	Cihazın saatini PC ile senkronize etmek için “Set” düğmesine tıklayın.
Bluetooth	Bluetooth'u açın/kapatın.
	KAPALI / AÇIK
Cihaz Uyarıları	Gizli modu açmak/kapatmak için “Set” düğmesine tıklayın. Gizli mod açıkken, LED göstergeler, sesli uyarıcı ve vibratör devre dışı bırakılır.
	KAPALI / AÇIK
Işığın Frekansı	A/C ışığının yanıp sönmelerini önlemek için uygun frekansı seçin.
	50 Hz / 60 Hz

Cihaz ayarları	
Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
Enstantane Düğmesi	Kızılötesi LED'leri veya ses kayıt fonksiyonu etkinleştirmek için enstantane düğmesi uzun basın  ayarını yapın.
	Kızılötesi LED / Ses Kaydı
Kızılötesi LED	Kızılötesi LED'leri manuel veya otomatik olarak etkinleştirmek için seçin.
	Manuel / Otomatik (varsayılan)
Sıfırla Fonksiyon Düğmelerini Kullanır	Güç açıkken, cihazı formatlamak ve sıfırlamak için Güç  ve Anlık Fotoğraf  düğmelerine aynı anda 5 saniye basın. Bundan sonra kamera kapanacaktır. (Varsayılan: KAPALI).



DrivePro™ Body Toolbox

 PREFERENCE  ABOUT

Status

Device DPB30_BC0410

Device Settings

Video Settings

Video Stamp

Settings

Tools

File Manager

Smart Detection

Resolution : 1080P / 30FPS

Video Format : MP4

Loop Recording : OFF

Video Length : 3 mins

Microphone : ON


Default Recording Mode : Buffering mode

Buffered Video Length : 120 Seconds

Buffering Recording Audio : ON

Video ayarları	
Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
Çözünürlük	Video kaydı için kaliteyi ayarlayın.
	1440P/30FPS / 1080P/60FPS / 1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P/30FPS
Video Formatı	Kayıt dosya formatını ayarlayın.
	MOV / MP4
Döngüsel Kayıt	Döngü şeklinde eski kaydı silip, yeni video kaydederler.
	AÇIK / KAPALI (varsayılan)
Video Uzunluğu	Kaydedilen her videonun kayıt uzunluğunu ayarlayın.
	3 dak. / 5 dak. / 10 dak.
Mikrofon	Video kaydı sırasında mikrofону açın/kapatın.
	AÇIK / KAPALI
Varsayılan Kayıt Modu	Varsayılan kayıt modunu seçin.


Video ayarları	
Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
	Ara Belleğe Alma Modu / Kayıt Modu
Arabelleğe Alınmış Video Uzunluğu	Kayıt moduna geçmeden önce gerçekleşen çekimleri kaydetmek için ara belleğe alınan video uzunluğunu ayarlayın.  Not: Çözünürlük ayarları, Ara belleğe alma modunda kaydedilen videoların maksimum uzunluğunu belirler.
	30 s / 60 s / 90 s / 120 s
Ses Kaydı Arabelleğe Alma	Ara belleğe alma modunda mikrofonu açın/kapatın.
	AÇIK / KAPALI

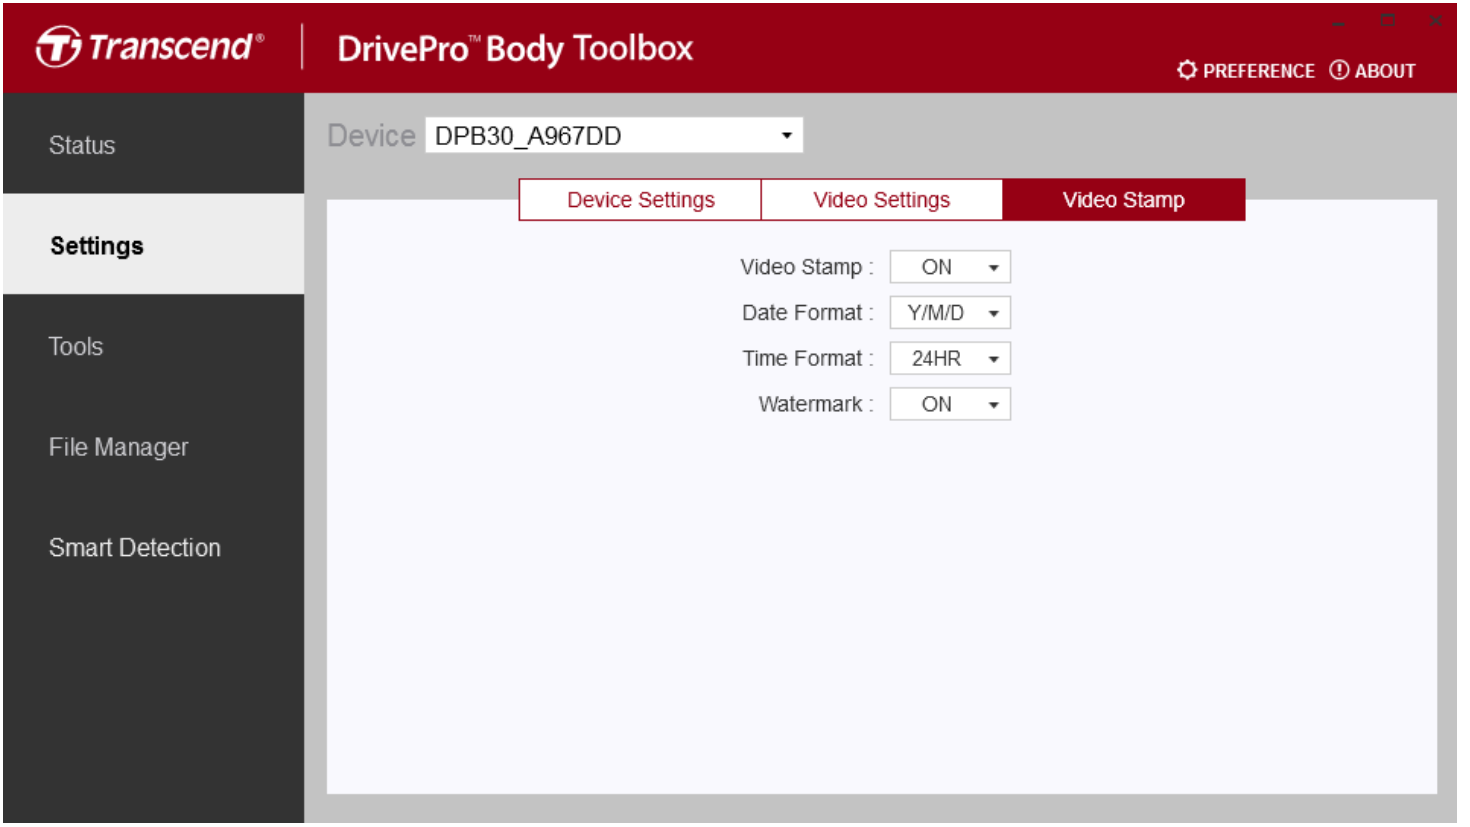

Video Damgası	
İşlev	Açıklama / Seçenekler
Video Damgası	Fotoğraflarda veya videolarda video etiketi, tarih/saat oluşturun.
	AÇIK / KAPALI
Tarih formatı	Tarih formatını seçin.
	Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y
Saat formatı	24 saatlik veya 12 saatlik Saat formatını seçin.
	24HR / AM/PM
Filigran	Transcend markası ile bir fotoğraflara veya videolara filigran eklenir.
	AÇIK / KAPALI

8-4 Araçlar

Araçlar sayfasında, ürün yazılımını en son sürüme yükseltebilir, diski biçimlendirebilir veya DrivePro Body'yi varsayılan durumuna sıfırlayabilirsiniz.

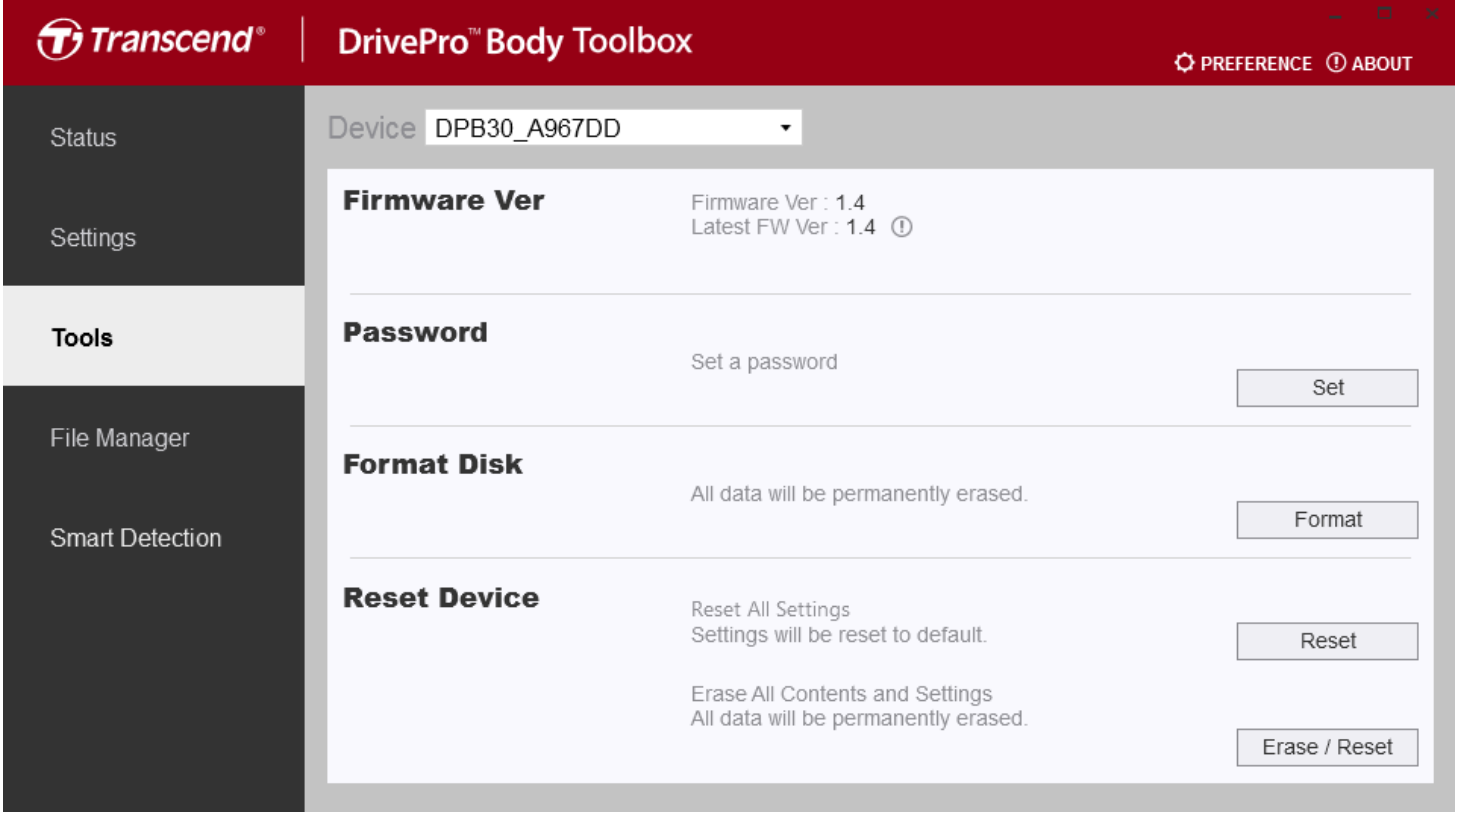

Aletler	
Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
Donanım Yazılımı Sürümü	Üretici yazılımını en son sürüme yükseltmek için dokununuz.
Şifre	Vücut kamerasının sürücüsünü korumak için bir parola belirleyin. Parola 8 ila 16 karakter arasında, harf veya rakam olmalıdır.
Disk Formatlama	Diskinizi formatlayın.
Cihazı sıfırlama	Tüm ayarları varsayılan ayarlara sıfırlayın veya tüm içerikleri ve ayarları silme.



"UYARI"

- Donanım yazılımı yükseltilirken güç kablosunu ASLA çıkarmayın.
- En iyi kayıt kararlılığı için, cihazı her kullandığınızda verilerinizi DrivePro Body Toolbox ile yedeklemeniz veya her üç ayda bir Toolbox'ı kullanarak formatlamanız önerilir.
- Lütfen DrivePro Body Toolbox'ı yalnızca DrivePro Body'inizi biçimlendirmek için kullanın.
- Diski biçimlendirmek, tüm verileri kalıcı olarak siler.

8-5 Dosya Yönetimi

Veriler yedeklendikten sonra, Dosya yönetimi sayfasında videolarınızı ve fotoğraflarınızı arayabilir ve yönetebilirsiniz.

DrivePro™ Body Toolbox

PREFERENCE ABOUT

Status

Settings

Tools

File Manager

Smart Detection

2023_0515_151641_001

Date : 2023/05/15 15:19:40

Owner :

Location : No GPS Data

Category :

Description :

Search

From : Select a date

To : Select a date

Q

◆

↺

🗑️

↓

📄

Title	Type	Date	Camera	Owner	Category
2023_0515_151641_001	MP4	2023/05/15 15:19:40	78669DA967DD		
2023_0515_151940_002	MP4	2023/05/15 15:22:40	78669DA967DD		
2023_0515_152240_003	MP4	2023/05/15 15:25:40	78669DA967DD		
2023_0515_152540_004	MP4	2023/05/15 15:28:40	78669DA967DD		
2023_0515_152840_005	MP4	2023/05/15 15:31:40	78669DA967DD		
2023_0515_153140_006	MP4	2023/05/15 15:32:02	78669DA967DD		

- Sahibi ve Kategoriyi eklemek, silmek veya düzenlemek için sayfanın sağ  tarafına tıklayın.

Settings

Owner

+

-



Bryson
Joyce
Winnie
Anton

Category

+

-



Auto Theft
Murder
Armed Robbery
Residential Burglary
Carjacking

OK

- Seçilen dosyanın Sahibini ve Kategorisini sınıflandırmak için  tıklayın.

Edit

2023_0303_091826_002

Category :
Auto Theft

Owner :
Joyce

Description :
5 vehicles have been stolen ...

OKCancel

8-6 Akıllı Algılama

DrivePro Body kamera, videolardaki yüzleri otomatik olarak algılayan ve görüntüleri kenar çubuğuna çıkararak kullanıcıların yüzleri bulanıklaştırmasına veya engellemesine olanak tanıyan bir özellik sunar. Kurulum talimatları için lütfen [DrivePro Body Toolbox Kılavuzuna](#) bakın.



"Not"

Bu özellik yalnızca Microsoft Windows 10 veya sonraki sürümlerde (64 bit) desteklenir.

8-7 Tercih

DrivePro Body Toolbox'ın ayarlarını yapmak için sayfanın üst kısmına  **PREFERENCE** tıklayın.

Tercihinize göre aşağıdaki mevcut seçenekleri kontrol edin.

Preference

System

Backup

Device

☐ Auto run at Windows startup
☐ Minimize on startup
☐ License Plate Recognition
Language:

English

OK

Preference

System

Backup

Device

☐ Auto back up
☐ Format disk after backup is completed
☐ Secure Data
Backup Folder Naming Methods
☒ Device ID ☐ User label
Path of backup:

C:\Users\user\Videos\Transcend

Change

OK

Preference

System

Backup

Device

☐ Auto sync time with PC

OK

[Daha fazla bilgi için DrivePro Body Toolbox Kılavuzuna bakın](#) >

9. Dosyaları Bilgisayara Aktarma

DrivePro Body'dan bilgisayara dosya aktarmak için:

1. 3.5 mm - USB kablosunu DrivePro Body Gövdesinin bağlantı soketine takın.
2. Kablonun diğer ucunu masaüstü veya dizüstü bilgisayara bağlayın.



DrivePro Body'niz artık harici bir sabit disk gibi veri aktarmaya hazır. Dosyaları bilgisayara aktarmak için bunları vücut kamerasının klasöründen kopyalayın.



"Not"

MacOS'ta hafıza kartınızdan dosyaları manuel olarak sildikten sonra, bu dosyalar hafıza kartında gizli dosyalar olarak geçici olarak var olabilir ve yer kaplayabilir. Alanı tamamen boşaltmak için lütfen Çöp Kutusunu boşaltın veya bellek kartını biçimlendirin.



"UYARI"

- Veri kaybını önlemek için, DrivePro Body'yi bilgisayarınızdan çıkarırken her zaman uygun çıkarma prosedürlerini izleyin.
- DrivePro Body bir bilgisayara bağlandığında, yalnızca dosya aktarımı için kullanılabilir. DrivePro Body şu anda bir vücut kamerası olarak fonksiyon görmemektedir. Fonksiyonları sürdürmek için lütfen kameranızın bilgisayarla bağlantısını kesin.

10. Yerleştirme İstasyonu (Opsiyonlu)

Transcend'in DPD6N ağ bağlantılı yerleştirme istasyonu, DrivePro Body 30/60/70 için özel olarak tasarlanmıştır ve ağ üzerinden eksiksiz bir şarj, veri yükleme ve kamera yönetimi çözümü sunar. Kullanıcılar aynı anda birden fazla DrivePro Body 30/60/70 cihazını şarj edebilir ve dosyaları (video kayıtları ve anlık görüntüler dahil) bir USB bağlantı noktası üzerinden harici bir depolama cihazına paylaşabilir.



[Daha fazla bilgi için lütfen DPD6C Kullanım Kılavuzuna bakın. >](#)

11. Uyarılar

- **Hatalı veya deforme olmasını önlemek için DrivePro Body aşağıdaki yerlerde kullanmayın veya saklamayın:**
 - Aşırı sıcak, soğuk veya nemli yerlerde, örneğin güneşte park edilmiş bir arabada
 - Doğrudan güneş ışığı altında veya bir ısıtıcının yanında
 - Güçlü manyetik alanların yakınında
 - Kumlu veya tozlu yerlerde
- **Lütfen DrivePro Body lensini sürekli ve dikkatli bir şekilde temizleyin ve koruyun.**
 - Aşağıdaki durumlarda lensi yumuşak bir bezle silin:
 - Objektifte parmak izleri olduğunda
 - Deniz kenarı gibi yerlerde lens tuzlu havaya maruz kaldığında
 - Az kum ve toz bulunan, havalandırılan bir yerde saklayın.
 - Küflenmeyi önlemek için merceği düzenli olarak temizleyin.

• Temizleme

- DrivePro Body'nin yüzeyini suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin ve silin yüzeyi kuru bir bezle silin.
- Kaplamaya veya kasaya zarar verebileceğinden, kamerayı kimyasal ürünler (örn. tiner, benzin, alkol, böcek kovucu, güneş kremi veya böcek ilacı vb.) ve tek kullanımlık bezlerle temizlemeyin.
- Elinizde yukarıda bahsedilen kimyasallardan herhangi biri varken kameraya dokunmayın.
- Kamerayı lastik veya vinil ile uzun süre temas halinde bırakmayın.

• Nem Yoğuşması

- DrivePro Body Gövdesi doğrudan sıcak bir yerden soğuk bir yere getirilirse (veya tersi), kameranın içinde veya dışında nem yoğunlaşarak DrivePro Body Gövdesinin arızalanmasına neden olabilir.
- Nem yoğuşması oluşursa, DrivePro Body'yi hemen kapatın ve nemin buharlaşması için yaklaşık 1 saat bekleyin.

• Birlikte verilen Velcro tutucu için kullanım talimatları

- Birlikte verilen Velcro tutucular yağmurluklar, rüzgarlıklar ve diğer plastik yüzeylerde kullanıma uygundur. Ancak pamuk, yün veya deri kullanımı için tavsiye edilmezler; Aksi takdirde, onları dikmenizi öneririz.
- Her Velcro seti iki taraf içerir. Bir tarafı birlikte verilen Velcro tutucuya, diğer tarafı da kumaşlara yapıştırın.
- Uygulama talimatları: Cihazı takmadan ve kullanmadan önce giysilerin temiz ve kuru olduğundan emin olun. Bandı soyun ve sıkıca yerine bastırın. Optimum performans için 24 saat bırakın.



"UYARI"

Şarj edilebilir piller aşırı koşullar altında sızıntı yapabilir. Yanlış kullanım veya kötüye kullanım aşağıdaki tehlikelere yol açabilir:

- Aşırı ısınma
- Ateş
- Patlama
- Duman emisyonu

12. IP67 Koruma

DrivePro Body 30'in kamera gövdesi, su sıçramasına, suya ve toza dayanıklılık sunan IP67 sınıfındadır. Ancak sıçrama, su ve toz direnci kalıcı durumlar değildir ve normal aşınma nedeniyle azalabilir. Garanti, sıvı hasarını kapsamaz.

Sınırlı garanti, yanlış kullanımdan kaynaklanan arızaları veya hasarları kapsamaz.

- DrivePro Body 30'i suda kullanmayın.
- DrivePro Body 30'i sauna, buhar ve duş odaları gibi yüksek sıcaklıklarda ve nemde kullanmayın.
- Nemin içeri girmesini önlemek için DrivePro Body 30'i yoğun yağmurlarda uzun süre kullanmayın. Şarj etmeden önce güç kablosunun, adaptörün ve bağlantı soketinin tamamen kuru olduğundan emin olun.



"UYARI"

DrivePro Body 30 aşağıdaki durumlarda su geçirmez değildir:

- USB kablosuna bağlandığında
- vidalardan herhangi biri cihazdan çıkarıldığında

13. Özellikler



DrivePro Body 30		
	01.2023'den önce üretilen modeller	01.2023'den sonra üretilen modeller
Boyutlar	95.9 mm (L) × 52.2 mm (W) × 27.6 mm (H) 3.78" (L) × 2.06" (W) × 1.09" (H)	
Ağırlık	130 g (4.6 oz)	
Arabirim	USB 2.0	
WiFi Protokolü	802.11n	
Frekans	2.4 GHz	
Depolamak	Dahili 64GB eMMC kapasite	Desteklenen dahili depolama kapasiteleri: 32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB / 1TB (satın alınan ürünün modeline bağlı olarak)
Lens	2 megapiksel, F/2.0, 130° geniş açı	4 megapiksel, F/2.0, 130° geniş açı
Çözünürlük / Kare hızı	Tam HD (1920 x 1080) / 60/ 30 FPS	2K QHD (2560 x 1440) / 30 FPS Tam HD (1920 x 1080) / 60/30 FPS
Video Formatı	MOV (H.264)	MP4 (H.264)
Batarya	Li-Polimer 3120 mAh	

DrivePro Body 30		
	01.2023'den önce üretilen modeller	01.2023'den sonra üretilen modeller
Batarya Ömrü (Maks.)	12 saate kadar  Not: Gerçek video kayıt uzunluğu çevre koşullarına göre değişebilir.	
Güç Kaynağı	Giriş (Maks.): AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 0,35 A Çıkış: DC 5 V / 2 A	
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C (-4 °F) ila 60 °C (140 °F) 5 °C (41 °F) ila Adaptörle şarj ederken 45 °C (113 °F)	
IP Koruma Sınıfları	IP67	
Sertifikasyon	CE / UKCA / FCC / BSMI / NCC / MIC / KC / EAC / RCM	
Şok Dayanımı	MIL-STD-810G 516.6 – Geçiş Düşürme Testi	
Garanti	2 Yıllık Sınırlı	
Not	DrivePro Body 30, geleneksel sarsıntı önleme ve görüntü sabitleme işlevlerinin yerini alan Geniş Dinamik Aralık (WDR) ve Yüksek Kare Hızı (HFR) gibi gelişmiş görüntü iyileştirme teknolojilerini bünyesinde barındırır. Kamera, 60FPS'ye kadar yüksek kaliteli kaydı destekleyerek önemli ayrıntıları en üst düzeyde netlik ve hassasiyetle yakalayabilir.	

14. Sıkça Sorulan Sorular

DrivePro Body kullanımıyla ilgili sorunlarınız varsa, sorunları gidermek için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın. Sorularınıza ideal bir çözüm bulamıyorsanız, lütfen ürünü satın aldığınız mağazaya veya servis merkezine danışın veya yerel Transcend şube ofisi ile iletişime geçin.

Daha fazla SSS ve Teknik Destek hizmetleri için Transcend'in web sitesini de ziyaret edebilirsiniz.

<https://www.transcend-info.com/>

https://www.transcend-info.com/Support/contact_form

1. Bilgisayar işletim sistemim DrivePro Body'imi algılayamıyor.

Lütfen aşağıdakileri kontrol edin:

(1) DrivePro Body'niz USB bağlantı noktasına doğru şekilde bağlı mı? Değilse, fişini çekin ve yeniden bağlayın. Her iki USB kablusunun ucunun da Kullanım Kılavuzunda gösterildiği gibi doğru şekilde bağlanır.

(2) Bilgisayarın USB bağlantı noktaları etkin mi? Değilse, etkinleştirmek için bilgisayarınızın (veya ana kartınızın) Kullanım Kılavuzuna bakın.

2. DrivePro Body düğmelerinin hiçbiri yanıt vermiyor.

Lütfen DrivePro Body Gövdesini kapatıp tekrar açmak için düzleştirilmiş bir ataş gibi veya düz uçlu ince bir tepsisi kullanarak DrivePro Body Gövdesinin altındaki Reset düğmesine basın.

3. DrivePro Body 30 su geçirmez ve darbeye dayanıklı mı?

DrivePro Body 30 Gövdesi, IP67 toz ve su korumalıdır ve ABD askeri düşme testi standartlarını karşılar*.

*MIL-STD-810G 516.6 –Transit Düşürme Testi

4. DrivePro Body 30 şarj olurken kayıt yapabilir mi?

Şarj sırasında kayıt sağlamak için DrivePro Body 30'un 5V/2A olan özel gereksinimlerini karşılayan harici bir güç kaynağı kullanmak çok önemlidir. Bu, güç bankalarının uygun seçeneklerden biri olarak değerlendirilmesini içerir.

15. AB Uyumluluk Beyanı

Transcend Information işbu vesileyle, radyo ekipmanı işlevselliğini içeren CE işaretli tüm Transcend ürünlerinin 2014/53/EU Yönergesi ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

https://www.transcend-info.com/eu_compliance



Dashcam / Vücut Kamerası serisi	
Frekans: 2400 MHz - 2483,5 MHz	Maksimum iletim gücü: < 100 mW

16. Geri Dönüşüm ve Çevre Koruma

Ürünün geri dönüştürülmesi (WEEE) ve pilin atılması hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın:

<https://www.transcend-info.com/about/green>

17. Garanti

Bu ürünün garanti süresini lütfen ambalajı üzerinde bulunuz. **Garanti Hüküm ve Koşulları** ile **Garanti Sürelerinin ayrıntıları** için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın:

<https://www.transcend-info.com/warranty>

18. GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) Açıklaması

Genel kaynaklar hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın:

<https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10>

19. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA)

Yazılım lisans koşullarının ayrıntıları için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın:

<https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula>

20. Federal İletişim Komisyonu (FCC) Bildirimi

Bu cihaz, Kısım 15 FCC Kurallarına uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir. (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Bu Ekipman test edilmiş ve FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu limitler, konut kurulumundaki zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında, ekipmanı açıp kapatarak belirlenebilen zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

RF Maruz Kalma Bilgileri (SAR)

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirtilen FCC taşınabilir RF maruz kalma limitine uygundur. Bir ölçü birimi kullanan kablolu cihazlar için maruz kalma standardı, Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak bilinir. FCC tarafından belirlenen SAR sınırı 1,6 W/kg'dır.

Bu ekipman, radyatör ve vücudunuz arasında minimum 0 cm mesafe olacak şekilde kurulabilir ve çalıştırılabilir.

- Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

- Bu cihaz ve anteni, başka herhangi bir anten veya vericiyle aynı yere yerleştirilmemeli veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

Transcend Information Inc (ABD)

1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, ABD

TEL: +1-714-921-2000

21. Avrasya Uygunluk İşareti (EAC Belgesi)

